




5. Girar el mueble con precaución y clavar las TRASERAS ⑤ cuidando que queden perfectamente a escuadra, esto es muy importante para la estabilidad del mueble.

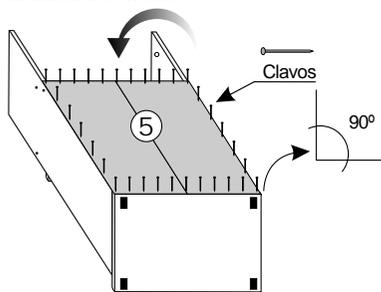

6. Parar el mueble con precaución. Colocar las cajas de los minifix en las perforaciones de los COSTADOS y enroscar los pernos en las perforaciones del TECHO ⑥. Unir las piezas siguiendo las instrucciones del recuadro "sistema de unión con minifix". Colocar el logotipo.

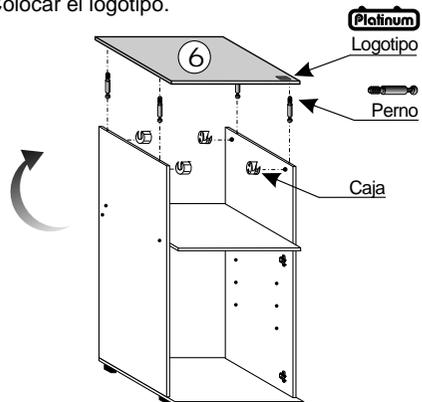


7. Colocar los soportes de estante en las perforaciones de los COSTADOS y ubicar el ESTANTE MÓVIL ⑦. Colocar dos soportes de estante como tope de puerta en las perforaciones del ESTANTE FIJO ④.

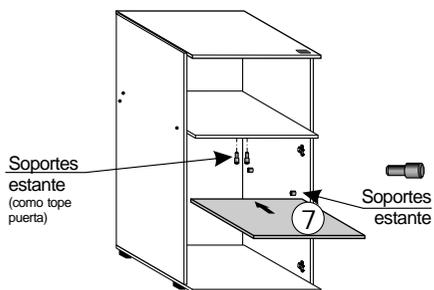


8. Colocar las PUERTAS de la siguiente manera: Atornillar las manijas y las bisagras en las marcas de las PUERTAS ⑧ teniendo en cuenta la posición. Luego hacer coincidir las bisagras en los tornillos de las bases del COSTADO y deslizarlas hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares. Ajustar los tornillos teniendo en cuenta que sirven para regular la PUERTA. (Ver detalle)


DETALLE BISAGRA

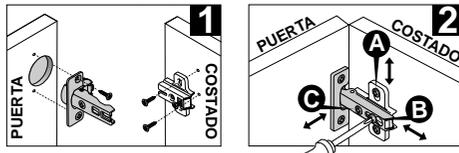

- A. Tornillos ajuste altura
- B. Tornillo ajuste profundidad
- C. Tornillo ajuste lateral

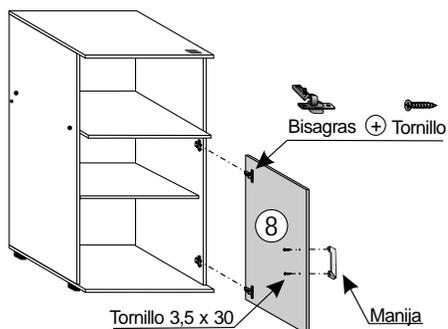

9. Reajustar los tornillos hasta lograr la firmeza necesaria.

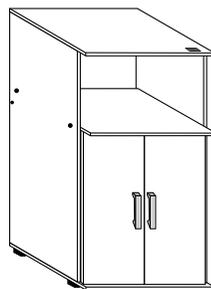

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja y en cantos vírgenes del mueble.
Atención al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427

MUEBLES

Platinum[®]

La marca fuerte


INSTRUCCIONES DE ARMADO

MUEBLE PARA MICROONDAS 3046

Revisión 05

Folleto M3522



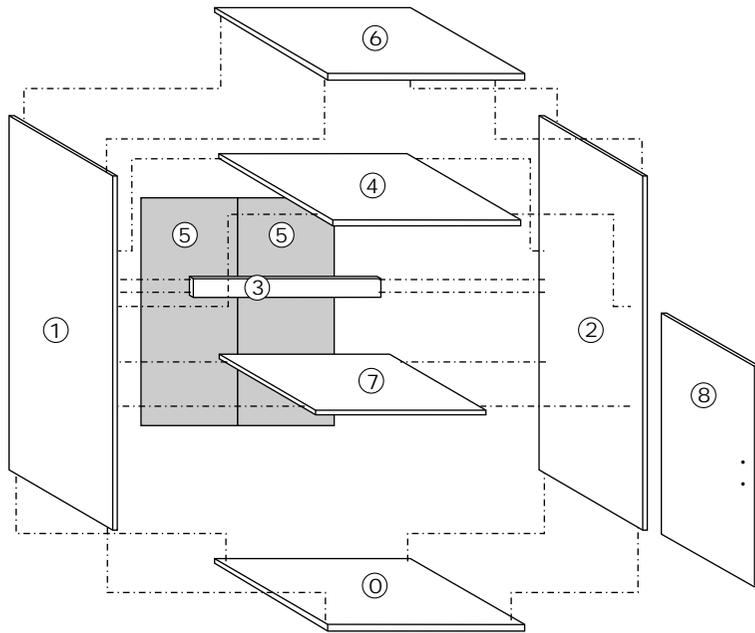

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS			
ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO
⑨	PISO	1	S3046_0
①	COSTADO IZQUIERDO	1	S3046_1
②	COSTADO DERECHO	1	S3046_2
③	TRAVESAÑO	1	S3046_3
④	ESTANTE FIJO	1	S3046_4
⑤	TRASERAS	2	S3046_5
⑥	TECHO	1	S3046_6
⑦	ESTANTE MÓVIL	1	S3046_7
⑧	PUERTAS	2	S3046_8


HERRAJES				
ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
a	BISAGRA INTERNA con tornillos	M2402	4	base bisagra
b	CLAVO 20 mm	M2268	28	
c	LOGOTIPO	M2400	1	
d	MANIJA RECTA	M2475	2	
e	MINIFIX (caja y perno)	M2207	4	caja perno
f	SOPORTES ESTANTE (2 como tope puertas)	M2430	6	
g	TARUGO	M2361	2	
h	TOPE BASE	M2069	4	
i	TORNILLO CONFIRMAT	M2270	10	
j	TORNILLO 3,5 x 30 (para manija)	M2476	4	

SISTEMA DE UNIÓN

CON MINIFIX (CAJA Y PERNO)


IMPORTANTE
Debe quedar bien ajustado

Perno de unión

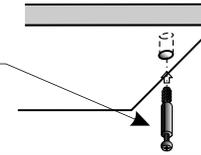

IMPORTANTE

La flecha debe indicar la dirección del perno

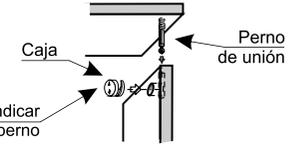


Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación. Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.



- A** Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
- B** Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.
- C** Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.

ARMADO

- Colocar a presión los topes base en la cara inferior del PISO ⑨ y fijar con martillo.
- Colocar los tarugos en las perforaciones del TRAVESAÑO ③ y atornillarlo a los COSTADOS ① y ② con tornillos Confirmat.



- Colocar las bases bisagras en los COSTADOS ① y ② con tornillos. Colocar el PISO ⑨ de canto y unir con tornillos Confirmat los COSTADOS ① y ② cuidando que las perforaciones para minifix queden hacia arriba e interior del mueble. Ajustar hasta lograr la firmeza necesaria.

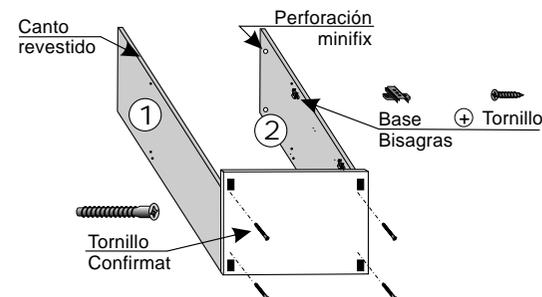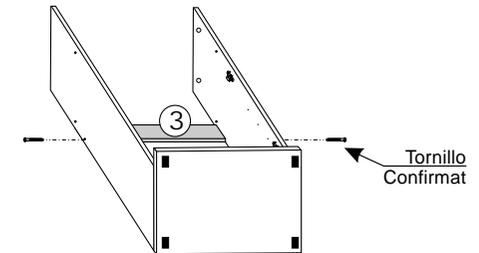

- Atornillar el ESTANTE FIJO ④ por las perforaciones correspondientes con tornillos Confirmat.

