

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja.
Atención al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427


INSTRUCCIONES DE ARMADO

LIBRERO ECO 9013 / 5 niveles

Revisión 09

Folleto M3418


- 4 - Ubicar las TRASERAS ③ largas en la parte superior y las TRASERAS ④ cortas en la parte inferior del mueble de manera que queden paralelas a los COSTADOS y REPISAS, así el mueble quedará perfectamente a escuadra. Luego fijar primero los laterales y luego las uniones, tal como lo indica el dibujo.

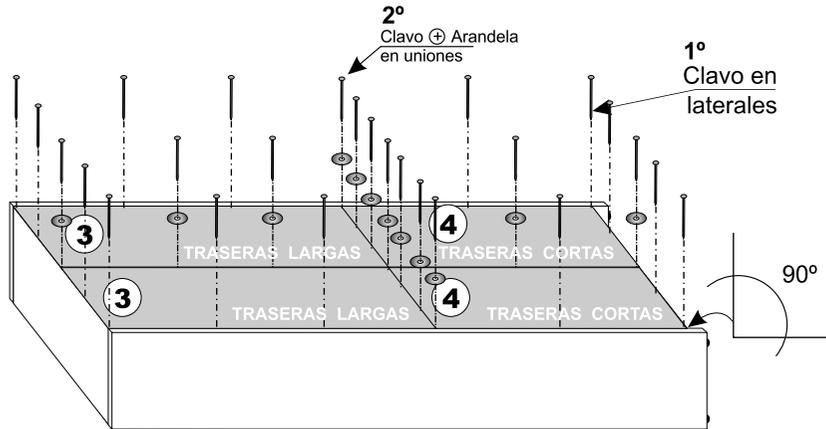

- 5 - Parar el mueble con precaución.

Reajustar los tornillos hasta lograr la firmeza necesaria.

- 6 - Una vez finalizado el armado del mueble, se recomienda amurar.

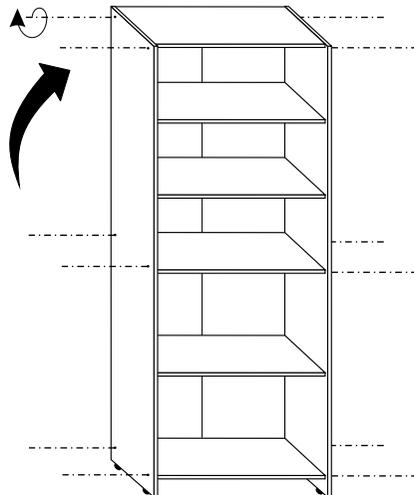

Se recomienda amurar
(ver detalle antivuelco)



9013

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO
①	REPISAS	3	S9013_1
②	REPISAS FIJAS	3	S9013_2
③	TRASERAS LARGAS	2	S9013_3
④	TRASERAS CORTAS	2	S9013_4
⑤	COSTADO IZQUIERDO	1	S9013_5
⑥	COSTADO DERECHO	1	S9013_6


HERRAJES

ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
ⓐ	ARANDELA	M2347	10	
ⓑ	CLAVO 20 mm	M2268	34	
ⓒ	LLAVE ALLEN (p/tornillos CONFIRMAT)	M2281	1	
ⓓ	PATÍN	M2473	4	
ⓔ	TARUGO	M2361		
ⓕ	TORNILLO CONFIRMAT	M2454	12	

Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas para facilitar su identificación. Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones de este folleto de armado.

Antivuelco


Se recomienda fijar el mueble a la pared, con taco fisher y tornillo, según su tipo de muro

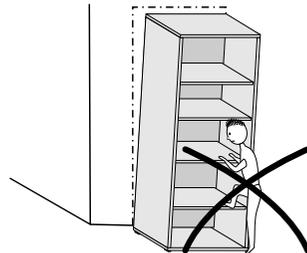

A Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.


B Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.

C Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.

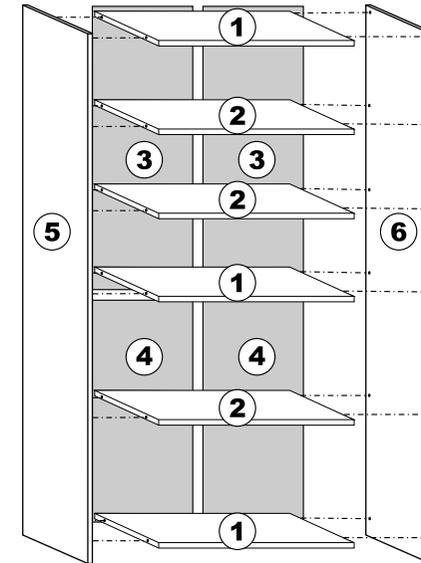

ARMADO

- 1- El librero debe ser armado en posición horizontal.
- 2- Iniciar el armado colocando los patines en la parte inferior de los COSTADOS ⑤ y ⑥. Clavarlos.

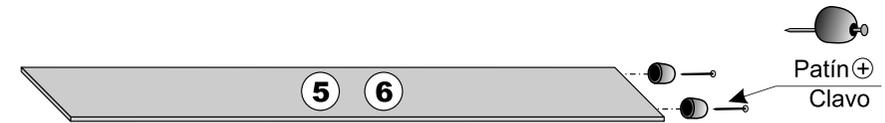

- 3- Colocar el COSTADO ⑤ con el frente hacia abajo, tal como indica el dibujo. Fijar las REPISAS ① con tornillos Confirmat (ajustar con Llave ALLEN) y las REPISAS FIJAS ② con tarugos (se recomienda colocar cola en las perforaciones de los tarugos). Los bordes con canto veta van hacia el frente. Luego unir el otro COSTADO.

