


10- Colocar las PUERTAS de acuerdo a las siguientes instrucciones:


Colocar una PUERTA en posición horizontal, atornillar las bisagras y luego la manija. Hacer coincidir las bisagras de la PUERTA en los tornillos de las bases y deslizarla hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares. Ajustar los tornillos de las bisagras teniendo en cuenta que sirven para regular las PUERTAS (ver detalle).

Hacer lo mismo con las demás PUERTAS.

DETALLE BISAGRA

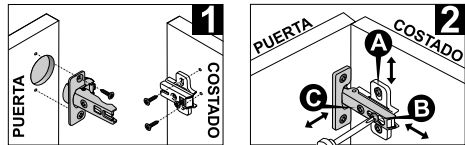


- A** Tornillos ajuste altura
- B** Tornillo ajuste profundidad
- C** Tornillo ajuste lateral

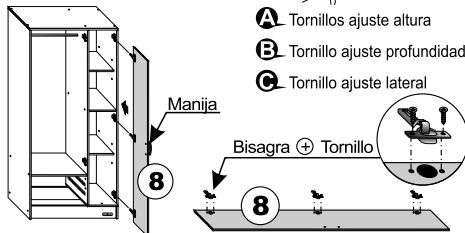

11- Armar los cajones de la siguiente forma:


SISTEMA DE UNIÓN

CON MINIFIX (CAJA Y PERNO)

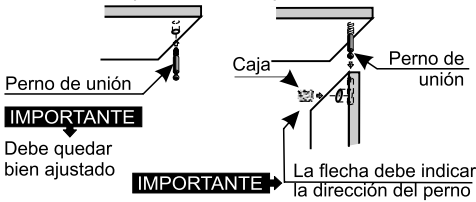

Colocar los 2 FRENTE 0 en posición horizontal con las perforaciones para arriba y enroscar los pernos del minifix.

En uno de los extremos de cada uno de los LATERALES CAJÓN 1 colocar 2 tarugos y 1 "caja" en las perforaciones correspondientes.

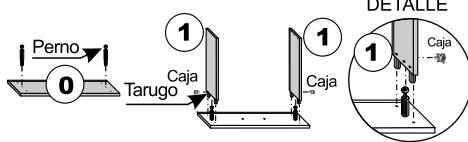

Se recomienda colocar adhesivo en las perforaciones por donde van los tarugos. Unir los LATERALES 1 al FRENTE, haciendo coincidir perf. con pernos y tarugos (tener en cuenta que el canal por donde se desliza el FONDO debe ir hacia adentro). Girar las "cajas" hasta que quede bien fija la unión.


Deslizar el FONDO 3 por los canales correspondientes (debe colocar adhesivo en los canales para lograr una unión firme).

Colocar los tarugos en las perforaciones de la TRASERA CAJÓN 2 y unir con los dos LATERALES CAJÓN.

Luego atornillar con tornillos 19x40.


Atornillar las manijas en cada uno de los cajones.

**Nota: quedan algunas perforaciones sin utilizar*



12- Atornillar las correderas metálicas con 18 x 16, en la posición correcta (ver detalle)

13- Una vez armados los cajones, deslizar por las correderas correspondientes.

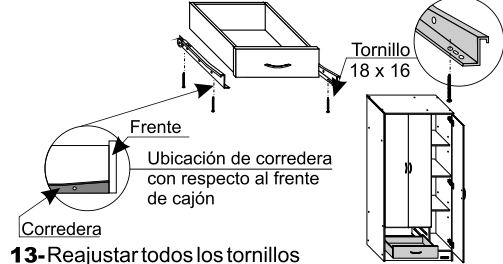

13- Reajustar todos los tornillos

NIVELACIÓN

Si el piso del lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algún desnivel, esto afectará al mueble provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separación de las mismas. Para solucionarlo fácilmente, coloque un pequeño suplemento entre el piso y la base del mueble (trozo de cartón o una moneda) en el punto necesario, generalmente en alguno de los vértices, hasta lograr corregir el defecto.

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja. Atención al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427

INSTRUCCIONES DE ARMADO



PLACARD BASE 913 / 3 puertas

Revisión 21

Folleto M3401



DETALLE CAJÓN

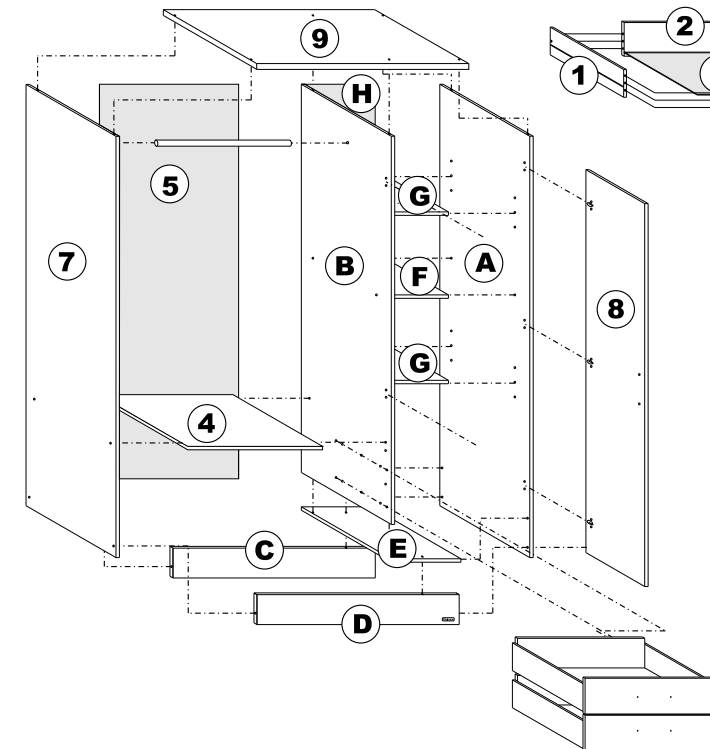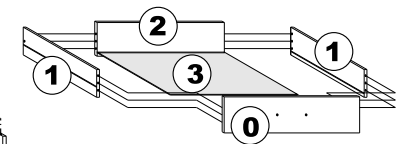

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

| ITEM | DESIGNACIÓN | C | CODIGO | ITEM | DESIGNACIÓN | C | CODIGO |
|------|-----------------------|---|---------|------|----------------------|---|---------|
| 0 | FRENTES CAJÓN | 2 | S0913_0 | 9 | TECHO | 1 | S0913_9 |
| 1 | LATERALES CAJÓN | 4 | S0913_1 | A | COSTADO DERECHO | 1 | S0913_A |
| 2 | TRASERAS CAJÓN | 2 | S0913_2 | B | DIVISIÓN | 1 | S0913_B |
| 3 | FONDOS CAJÓN | 2 | S0913_3 | C | ZÓCALO ATRÁS | 1 | S0913_C |
| 4 | ESTANTE GRANDE | 1 | S0913_4 | D | ZÓCALO FRENTE | 1 | S0913_D |
| 5 | TRASERA CUERPO GRANDE | 1 | S0913_5 | E | PISO | 1 | S0913_E |
| 6 | PUERTAS CHICAS | 2 | S0913_6 | F | ESTANTE CHICO | 1 | S0913_F |
| 7 | COSTADO IZQUIERDO | 1 | S0913_7 | G | ESTANTES MÓVILES | 2 | S0913_G |
| 8 | PUERTA GRANDE | 1 | S0913_8 | H | TRASERA CUERPO CHICA | 1 | S0913_H |

HERRAJES

| ITEM | DESIGNACIÓN | CÓDIGO | CANT. | ILUSTRACIÓN |
|------|---------------------------------------|--------|---------|-------------|
| a | ARANDELA | M2347 | 8 | |
| b | BISAGRA MEDIO PARCHÉ con tornillos | M2222 | 7 | |
| c | BARRAL 576 mm | M2288 | 1 | |
| d | CLAVO 20 mm | M2268 | 60 | |
| e | CORREDERA METÁLICA | M2188 | 2 jgos. | |
| f | LLAVE ALLEN (p/tornillos CONFIRMAT) | M2281 | 1 | |
| g | LOGOTIPO | M2400 | 1 | |
| h | MANIJA con tornillos | M2431 | 5 | |
| i | MINIFIX (caja y perno) | M2159 | 4 | |
| j | PATÍN | M2473 | 6 | |
| k | POMO ADHESIVO | M2292 | 1 | |
| l | SOPORTE ESTANTE | M2430 | 8 | |
| m | SOPORTE BARRAL | M2068 | 2 | |
| n | TARUGO | M2361 | 24 | |
| o | TORNILLO 4 x 14 (soporte barral) | M2266 | 2 | |
| p | TORNILLO 19 x 40 (cajones y división) | M2279 | 6 | |
| q | TORNILLO CONFIRMAT | M2454 | 18 | |
| r | TORNILLO EURO (correderas fijas) | M2353 | 8 | |
| s | TORNILLO 18 x 16 (correderas móviles) | M2453 | 8 | |

Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades.

Las principales piezas tienen etiquetas para facilitar su identificación.

Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.


A Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.

B Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.


C Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.

ARMADO

- 1- Atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes de los COSTADOS (7) y (A). atornillar las correderas metálicas (tal como la indica el dibujo). Luego ubicar el TECHO (9) de canto con el frente para abajo y ensamblar los COSTADOS haciendo coincidir las perforaciones correspondientes con tornillos Confirmat, ajustar con **Llave ALLEN**.

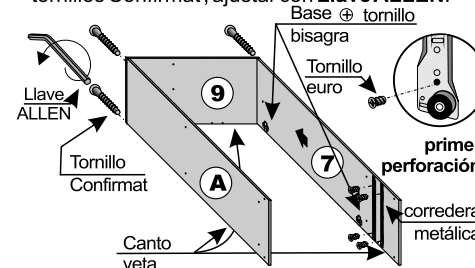


- 2- En la DIVISIÓN (B): atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes, las correderas metálicas y los tarugos en las perforaciones de los extremos. Unir la DIVISIÓN (B) al TECHO haciendo coincidir tarugos con perforaciones y atornillar con 1 tornillo 19 x 40.

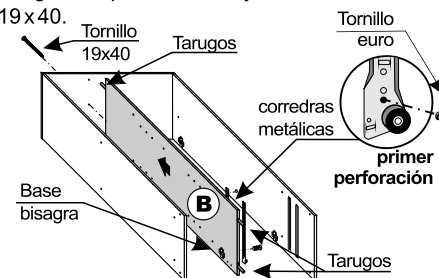


- 3- Colocar el ESTANTE GRANDE (4) haciendo coincidir las perforaciones con el COSTADO IZQUIERDO (7) y la DIVISIÓN (B), cuidando que el frente quede hacia abajo. Colocar los tornillos y atornillar, tal como indica el dibujo.

- 4- Ensamblar el ESTANTE CHICO (F) haciendo coincidir las perforaciones con el COSTADO DERECHO (A) y la DIVISIÓN (B) (tener en cuenta que el frente va hacia abajo). Colocar los tornillos y atornillar, tal como indica el dibujo.

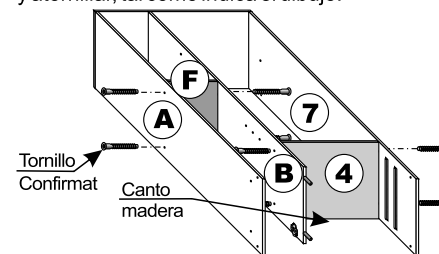


- 5- Unir el PISO (E) al COSTADO DERECHO y a la DIVISIÓN, haciendo coincidir las perforaciones. Colocar los tornillos correspondientes y atornillar, tal como indica el dibujo.

- 6- Ensamblar los 2 ZÓCALOS teniendo en cuenta que uno va en el frente (veta madera) y otro atrás. Colocar los tarugos en los zócalos y los tornillos en los COSTADOS, atornillar hasta lograr una unión firme.

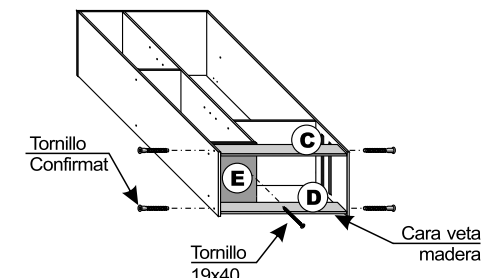

- 7- Colocar los patines clavándolos con clavos 20 mm en los extremos de los COSTADOS y en los ZÓCALOS de forma tal que soporten el peso de la DIVISIÓN (ver dibujo). Parar el mueble con precaución.

- 8- Ubicar la TRASERA GRANDE (5) y la TRASERA CHICA (H) de manera que queden paralelas al TECHO y los COSTADOS, así el mueble quedará perfectamente a escuadra. Luego clavar a los COSTADOS, DIVISIÓN, TECHO, PISO y ESTANTES (4) y (F) utilizando los clavos 20 mm. En la unión de las TRASERAS se debe colocar primero la arandela y luego el clavo, sujetándolas con el mismo clavo a la DIVISIÓN, tal como muestra el gráfico.

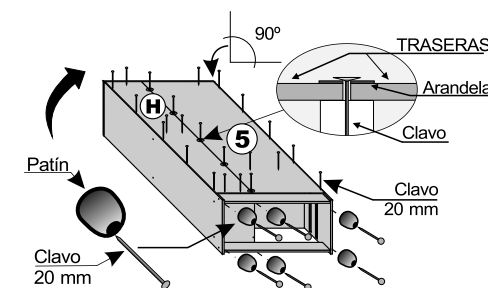

- 9- Colocar los soportes barral en las perforaciones correspondientes. Tener en cuenta su ubicación y para una mejor fijación colocar los tornillos 4x14 como indica el gráfico, luego ubicar el barral. Ubicar los ESTANTES CHICOS (G), colocando los soportes en la posición que se necesite. Colocar a presión el logotipo a la derecha del ZÓCALO (D).