
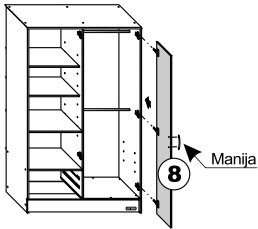
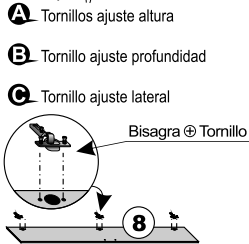


9- Colocar una PUERTA en posición horizontal, atornillar las bisagras y luego la manija. Hacer coincidir las bisagras de la PUERTA en los tornillos de las bases y deslizarlas hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares. Ajustar los tornillos de las bisagras teniendo en cuenta que sirven para regular las PUERTAS (ver detalle). Hacer lo mismo con las demás PUERTAS.


DETALLE BISAGRA

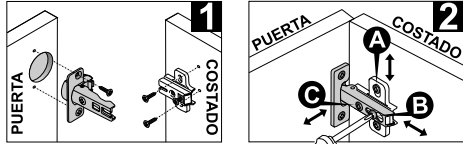

10- Armar los cajones de la siguiente forma:


SISTEMA DE UNIÓN

CON MINIFIX (CAJA Y PERNO)

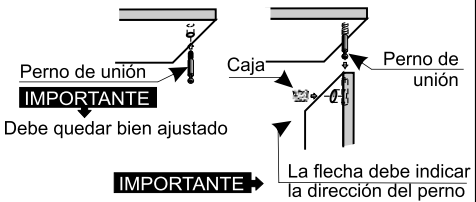

Colocar los 2 FRENTE (0) en posición horizontal con las perforaciones para arriba y enroscar los pernos del minifix.

En uno de los extremos de cada uno de los LATERALES CAJÓN (1) colocar 2 tarugos y 1 "caja" en las perforaciones correspondientes.

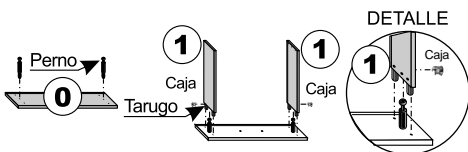


Se recomienda colocar adhesivo en las perforaciones por donde van los tarugos. Unir los LATERALES (1) al FRENTE, haciendo coincidir perforaciones con pernos y tarugos (tener en cuenta que el canal por donde se desliza el FONDO debe ir hacia adentro) Girar las "cajas" hasta que quede bien fija la unión.

Deslizar el FONDO (3) por los canales correspondientes (debe colocar adhesivo en los canales para lograr una unión firme).


Colocar los tarugos en las perforaciones de la TRASERA CAJÓN (2) y unir con los dos LATERALES CAJÓN. Luego atornillar con tornillos 19 x 40. Atornillar las manijas en cada uno de los cajones.

Nota: quedan algunas perforaciones sin utilizar



11- Atornillar las correderas metálicas con 18 x 16, en la posición correcta (ver detalle)

12- Una vez armados los cajones deslizar por las correderas correspondientes. Ajustar todos los tornillos.

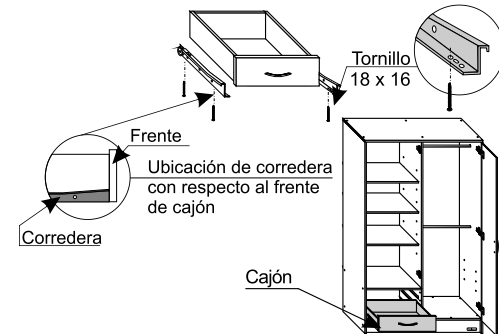

NIVELACIÓN


Si el piso del lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algún desnivel, esto afectará al mueble provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separación de las mismas. Para solucionarlo fácilmente, coloque un pequeño suplemento entre el piso y la base del mueble (trozo de cartón o una moneda) en el punto necesario, generalmente en alguno de los vértices, hasta lograr corregir el defecto.

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja. Atención al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427


INSTRUCCIONES DE ARMADO

PLACARD BASE 914 / 4 puertas

Revisión 19
Folleto M3402

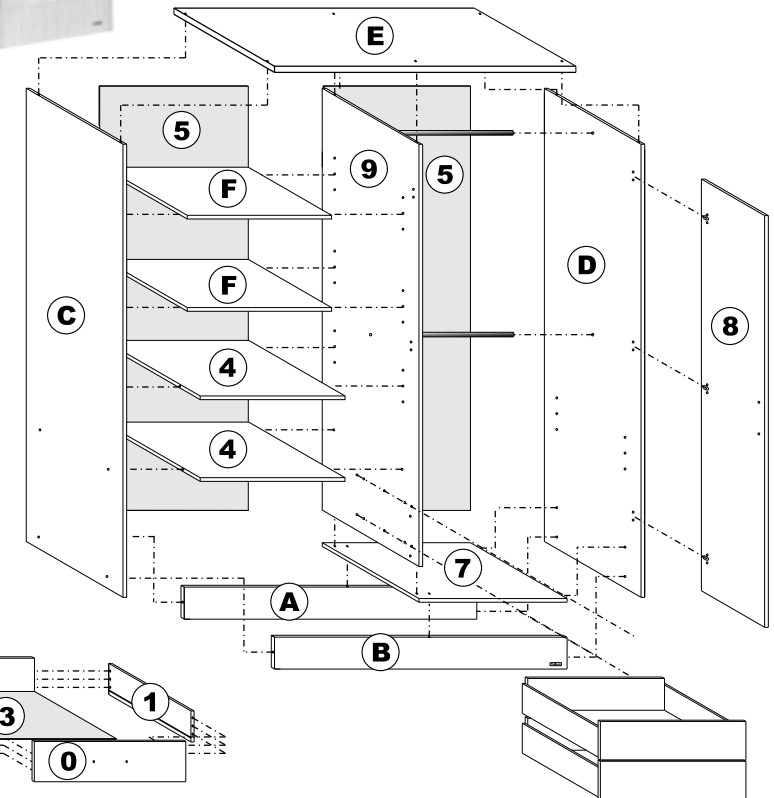

DETALLE CAJÓN

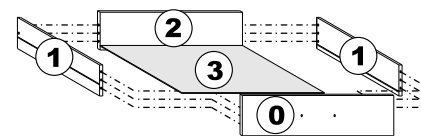

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

ITEM	DESIGNACIÓN	C	CODIGO	ITEM	DESIGNACIÓN	C	CODIGO
0	FRENTES CAJÓN	2	S0914_0	8	PUERTAS GRANDES	2	S0914_8
1	LATERALES CAJÓN	4	S0914_1	9	DIVISIÓN	1	S0914_9
2	TRASERAS CAJÓN	2	S0914_2	A	ZÓCALO ATRÁS	1	S0914_A
3	FONDOS CAJÓN	2	S0914_3	B	ZÓCALO FRENTE	1	S0914_B
4	ESTANTES FIJOS	2	S0914_4	C	COSTADO IZQUIERDO	1	S0914_C
5	TRASERAS CUERPO	2	S0914_5	D	COSTADO DERECHO	1	S0914_D
6	PUERTAS CHICAS	2	S0914_6	E	TECHO	1	S0914_E
7	PISO	1	S0914_7	F	ESTANTES MÓVILES	2	S0914_F

HERRAJES

ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
a	ARANDELA	M2347	8	
b	BISAGRA MEDIO PARCHE con tornillos	M2222	10	
c	BARRAL 576 mm	M2288	2	
d	CLAVO 20 mm	M2268	66	
e	CORREDERA METÁLICA	M2188	2 jgos.	
f	LOGOTIPO	M2400	1	
g	LLAVE ALLEN (p/tornillos CONFIRMAT)	M2281	1	
h	MANIJA con tornillos	M2431	6	
i	MINIFIX (caja y perno)	M2159	4	
j	PATÍN	M2473	6	
k	POMO ADHESIVO	M2292	1	
l	SOPORTE BARRAL	M2068	4	
m	SOPORTE ESTANTE	M2430	8	
n	TARUGO	M2361	24	
o	TORNILLO 4 x 14 (soporte barral)	M2266	4	
p	TORNILLO 19 x 40 (cajón, división)	M2279	6	
q	TORNILLO CONFIRMAT	M2454	18	
r	TORNILLO EURO (corredera fija)	M2353	8	
s	TORNILLO 18 x 16 (corredera móvil)	M2453	8	

Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas para facilitar su identificación.

Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.


A Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.

B Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.

C Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.


ARMADO

1- Atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes de los COSTADOS (C) y (D). Colocar las correderas metálicas en el COSTADO IZQUIERDO (C), tal como lo indica el gráfico. Luego, con el TECHO de canto y el frente hacia abajo, ensamblar los COSTADOS (C) y (D), haciendo coincidir las perforaciones, con tornillos Confirmat (ajustar con Llave Allen).

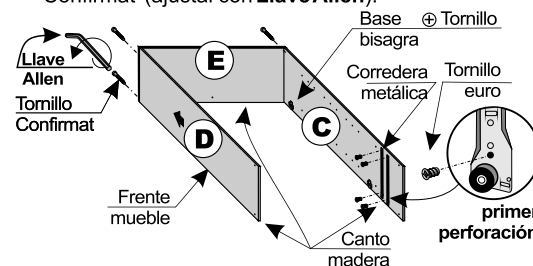


2- En la DIVISIÓN (9): atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes, colocar las correderas metálicas (tal como lo indica el gráfico) y posicionar los tarugos en los extremos.

Unir al TECHO haciendo coincidir tarugos con perforaciones y atornillar con 19 x 40.

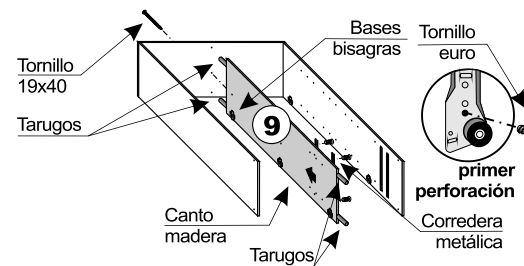

3- Colocar los ESTANTES FIJOS (4) haciendo coincidir las perforaciones, cuidando que el frente quede hacia abajo. Colocar los tornillos y atornillar.


4- Unir el PISO (7) a la DIVISIÓN y al COSTADO DERECHO, atornillando con Confirmat al COSTADO (D) y con 19 x 40 a la DIVISIÓN (9).

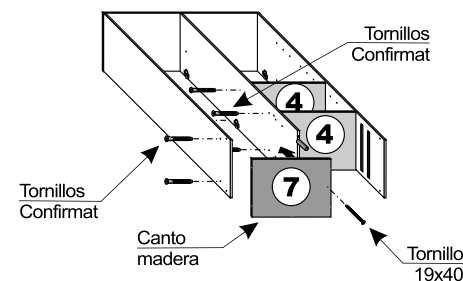


5- Ensamblar los 2 ZÓCALOS (A) y (B) teniendo en cuenta que uno va en el frente (veta madera) y otro atrás. Colocar los tarugos en los ZÓCALOS y los tornillos en los COSTADOS, atornillar hasta lograr una unión firme.

6- Ubicar las TRASERAS (5) de manera que queden paralelas al TECHO y los COSTADOS, así el mueble quedará perfectamente a escuadra.

Luego clavar a los COSTADOS, DIVISIÓN, TECHO, PISO y ESTANTE (4) utilizando los clavos 20 mm. En la unión de las TRASERAS (5) se debe colocar primero la arandela y luego el clavo, sujetándolas con el mismo clavo a la DIVISIÓN, tal como muestra el gráfico.

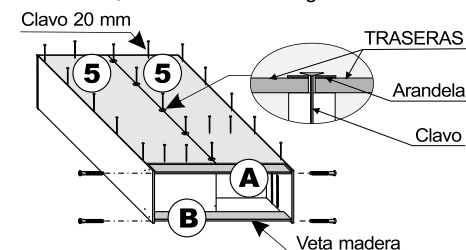

7- Colocar los patines y clavar con clavos 20 mm en los extremos de los COSTADOS y centrados en los ZÓCALOS de forma tal que soporten el peso de la DIVISIÓN (9) (ver dibujo). Luego parar el mueble con precaución.

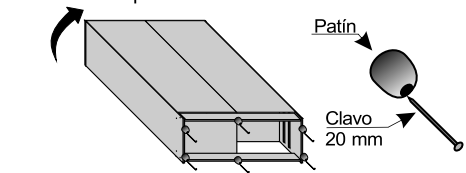

8- Colocar los soportes barral en las perforaciones correspondientes. Tener en cuenta su ubicación y para una mejor fijación colocar los tornillos 4x14 como indica el gráfico, luego ubicar los barrales en la posición que se necesite. Se pueden colocar los 2 barrales en la parte superior. Ubicar los ESTANTES MÓVILES (F) colocando los soportes en la posición que se elija, teniendo en cuenta que si se colocan los 2 barrales en las perforaciones superiores, van 2 ESTANTES MÓVILES del lado derecho. Colocar a presión el logotipo en las perforaciones del ZÓCALO (B).

