



9- Colocar una PUERTA en posición horizontal, atornillar las bisagras y luego la manija correspondiente.

DETALLE BISAGRA

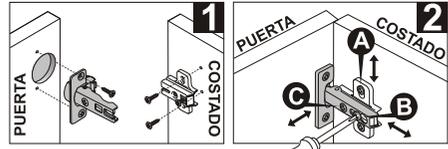

- A. Tornillos ajuste altura
- B. Tornillo ajuste profundidad
- C. Tornillo ajuste lateral

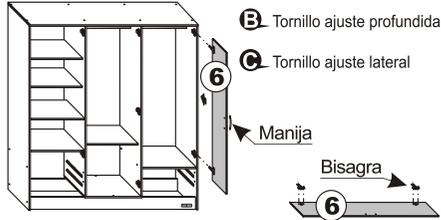


Hacer coincidir las bisagras de las PUERTAS en los tornillos de las bases y deslizarlas hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares.

Ajustar los tornillos de las bisagras teniendo en cuenta que sirven para regular las PUERTAS (ver detalle). Hacer lo mismo con las demás PUERTAS.

10-Armar los cajones de la siguiente forma:


SISTEMA DE UNIÓN

CON MINIFIX (CAJA Y PERNO)

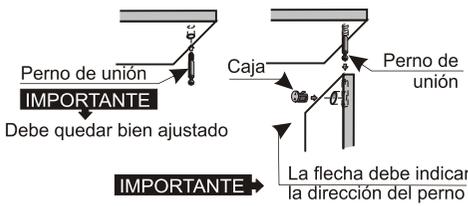

Colocar los 4 FRENTE 0 en posición horizontal con las perforaciones hacia arriba y en las dos perforaciones centrales, enroscar los pernos del minifix.

En uno de los extremos de cada uno de los LATERALES CAJÓN 1 colocar 2 tarugos y 1 "caja" en las perforaciones correspondientes.

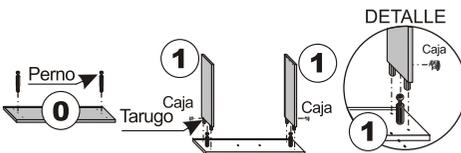


Se recomienda colocar adhesivo en las perforaciones por donde van los tarugos. Unir los LATERALES 1 al FRENTE, haciendo coincidir perforaciones con pernos y tarugos (tener en cuenta que el canal por donde se desliza el FONDO debe ir hacia adentro). Girar las "cajas" hasta que quede bien fija la unión.

Deslizar el FONDO 3 por los canales correspondientes (debe colocar adhesivo en los canales para lograr una unión firme).

Colocar los tarugos en las perforaciones de la TRASERA CAJÓN 2 y unir con los dos LATERALES CAJÓN. Atornillar con tornillos 19x40. Atornillar las manijas en cada uno de los cajones.


* Nota: quedan algunas perforaciones sin utilizar.



11- Atornillar las correderas móviles con 18 x 16 en la posición correcta (ver detalle) y luego deslizar los cajones por las guías correspondientes.

12- Luego, con tornillos 19 x 40 atornillar, el PISO 6 con los ZÓCALOS E y D, como lo indica el gráfico.

13- Reajustar todos los tornillos.

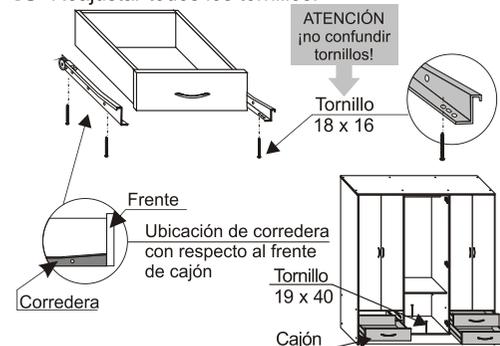

NIVELACIÓN

Si el piso del lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algún desnivel, esto afectará al mueble provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separación de las mismas. Para solucionarlo fácilmente, coloque un pequeño suplemento entre el piso y la base del mueble (trozo de cartón o una moneda) en el punto necesario, generalmente en alguno de los vértices, hasta lograr corregir el defecto.

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja. Atención al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427

MUEBLES

Platinum


La marca fuerte

INSTRUCCIONES DE ARMADO


PLACARD BASE 916 / 6 puertas

Revisión 22

Folleto M3403

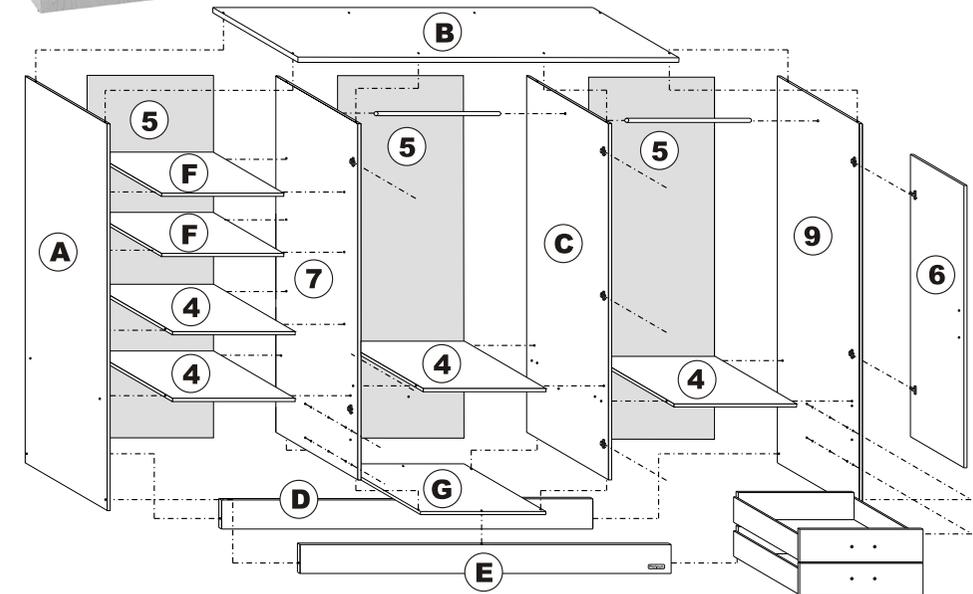

DETALLE CAJÓN

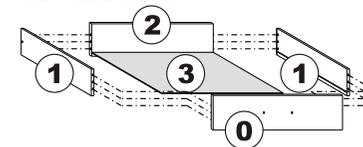

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CODIGO	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CODIGO
0	FRENTES CAJÓN	4	S0916_0	9	COSTADO DERECHO	1	S0916_9
1	LATERALES CAJÓN	8	S0916_1	A	COSTADO IZQUIERDO	1	S0916_C
2	TRASERAS CAJÓN	4	S0916_2	B	TECHO	1	S0916_B
3	FONDOS CAJÓN	4	S0916_3	C	DIVISIÓN C	1	S0916_C
4	ESTANTES	4	S0916_4	D	ZÓCALO ATRAS	1	S0916_D
5	TRASERAS CUERPO	3	S0916_5	E	ZÓCALO FRENTE	1	S0916_E
6	PUERTAS CHICAS	4	S0916_6	F	ESTANTES MÓVILES	2	S0916_F
7	DIVISIÓN 7	1	S0916_7	G	PISO	1	S0916_G
8	PUERTAS GRANDES	2	S0916_8				

HERRAJES


ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
a	ARANDELA	M2347	16	
b	BARRAL 576 mm	M2288	2	
c	BISAGRA MEDIO PARCHÉ con tornillos	M2222	14	
d	CLAVO 20 mm	M2268	88	
e	CORREDERA METÁLICA	M2188	4 jgos.	
f	LLAVE ALLEN (p/tornillos CONFIRMAT)	M2281	1	
g	LOGOTIPO	M2400	1	
h	MANIJA con tornillos	M2431	10	
i	MINIFIX (caja y perno)	M2159	8	
j	PATÍN	M2473	8	
k	POMO ADHESIVO	M2292	2	
l	SOPORTE ESTANTE	M2430	8	
m	SOPORTE BARRAL	M2068	4	
n	TARUGO	M2361	44	
o	TORNILLO 4 x 14 soporte barral	M2266	4	
p	TORNILLO 19 x 40	M2279	14	
q	TORNILLO EURO 6,2 x 8 (corr. fijas)	M2353	16	
r	TORNILLO 18 x 16 (correderas móviles)	M2453	16	
s	TORNILLO CONFIRMAT	M2454	24	

Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades. Las principales piezas tienen etiquetas para facilitar su identificación. Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.


- A** Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
B Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.
C Herramientas requeridas: destornillador Phillips y martillo.

ARMADO


- 1-** Atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes y colocar las correderas metálicas en los COSTADOS (9) y (A), tal como lo indica el gráfico, utilizando tornillos euro. Luego colocar el TECHO (B) de canto con el frente hacia abajo y ensamblar con los COSTADOS haciendo coincidir las perforaciones correspondientes (el frente debe quedar hacia abajo). Colocar los tornillos Confirmat en las perforaciones del TECHO y atornillar con Llave Allen.

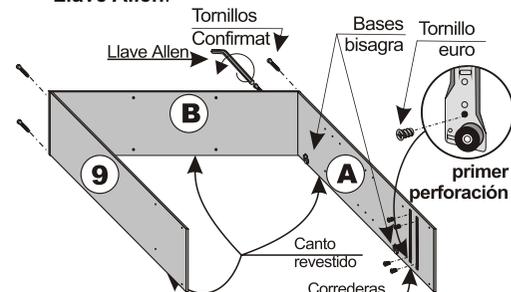


- 2-** Atornillar las bases de las bisagras en las marcas correspondientes, colocar las correderas metálicas en las DIVISIONES (7) y (C) (tal como lo indica el gráfico) colocar los tarugos en las perforaciones de los extremos. Luego unir las DIVISIONES (7) y (C) al TECHO haciendo coincidir tarugos con perforaciones y atornillar con 19 x 40.

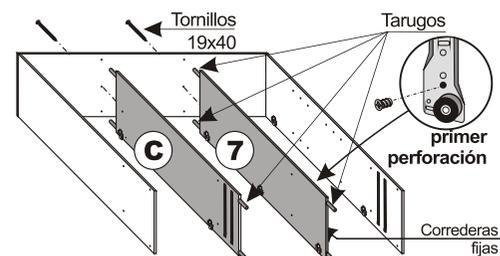

- 3-** Colocar los ESTANTES FIJOS (4) haciendo coincidir las perforaciones y cuidando que el frente quede hacia abajo. Colocar los tornillos y atornillar, tal como indica el dibujo.
4- Unir el PISO (G) a las DIVISIONES, haciendo coincidir tarugos con perforaciones y atornillar con 19x40.

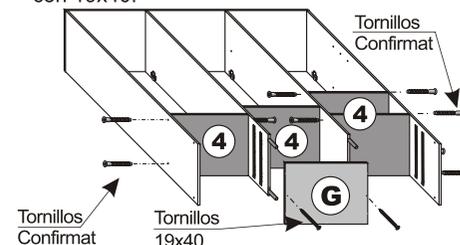


- 5-** Ensamblar los 2 ZÓCALOS (D) y (E) teniendo en cuenta que uno va en el frente (veta madera) y otro atrás. Colocar los tarugos en los ZÓCALOS y los tornillos en los COSTADOS y atornillar hasta lograr una unión firme.

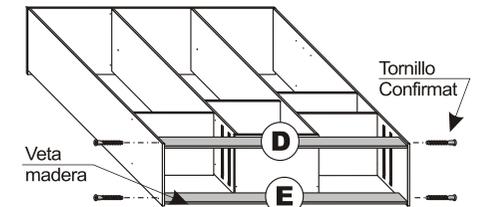

- 6-** Ubicar las TRASERAS (5), comenzando por la del medio que va sobre las DIVISIONES de manera centrada. Luego colocar las 2 de los extremos. Deben estar paralelas al TECHO y a los COSTADOS, así el mueble quedará perfectamente a escuadra.

Luego clavar a los COSTADOS, DIVISIONES, TECHO, PISO y ESTANTES (4) utilizando los clavos 20 mm. En la unión de las TRASERAS (5) se debe colocar primero la arandela y después el clavo, sujetándolas con el mismo clavo a la DIVISIÓN, tal como muestra el gráfico.

- 7-** Colocar los patines y clavar con clavos 20 mm en los extremos de los COSTADOS, y centrados en los ZÓCALOS de forma tal que soporten el peso de las DIVISIONES (ver dibujo). Luego parar el mueble con precaución.

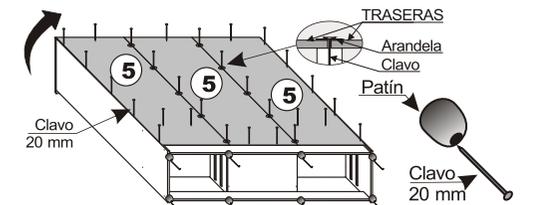

- 8-** Colocar los soportes barral en las perforaciones correspondientes. Tener en cuenta su ubicación y para una mejor fijación colocar los tornillos 4x14 como indica el gráfico, luego ubicar los barrales. Ubicar los ESTANTES MÓVILES (F) colocando los soportes en la posición que se necesite. Colocar el logotipo a presión a la derecha del ZÓCALO (E).

