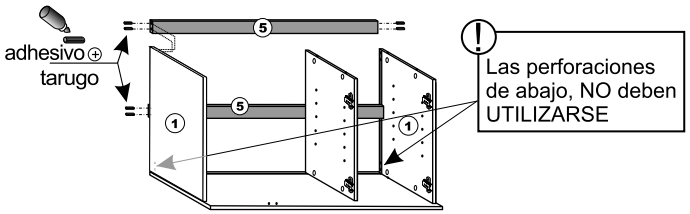

5- Deslizar las TRASERAS (9) por los canales correspondientes.

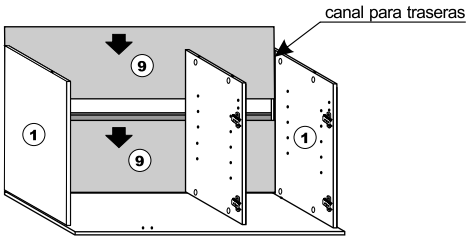

6- Colocar a presión los soportes estante como topes de puerta en el TECHO y en el PISO. Ensamblar el TECHO haciendo coincidir los pernos con las perforaciones de los COSTADOS (1) y de la DIVISIÓN (4), luego girar las "cajas" hasta que quede una unión firme.

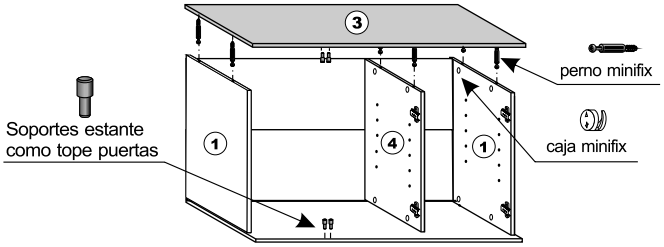

7- Antes de colgar la alacena se debe prever su **ubicación** y **nivelación**. Hacer tres perforaciones en cada BARRA DE AMARRE (5) y luego presentar sobre el muro para hacer las perforaciones correspondientes. Colocar taco fischer (no incluídos - consultar el adecuado según su tipo de muro) .Atornillar hasta lograr un buen soporte .

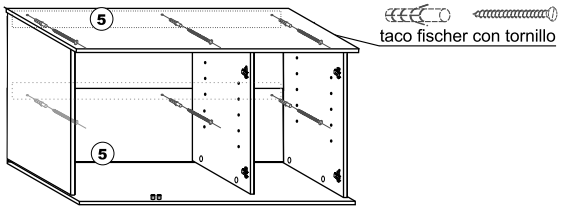

8- Atornillar las bisagras en las marcas que correspondan de las PUERTAS (6) y las manijas (se deben terminar de hacer las perforaciones de la PUERTA con una mecha de 5 mm) teniendo en cuenta la posición. Hacer coincidir las bisagras en los tornillos de las bases de los COSTADOS y deslizarlas hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares. Ajustar los tornillos teniendo en cuenta que sirven para regular las PUERTAS. (Ver Detalle)

9- Finalmente colocar los ESTANTES (7) y (8) ubicando los soportes en la posición que se necesite.

DETALLE BISAGRA

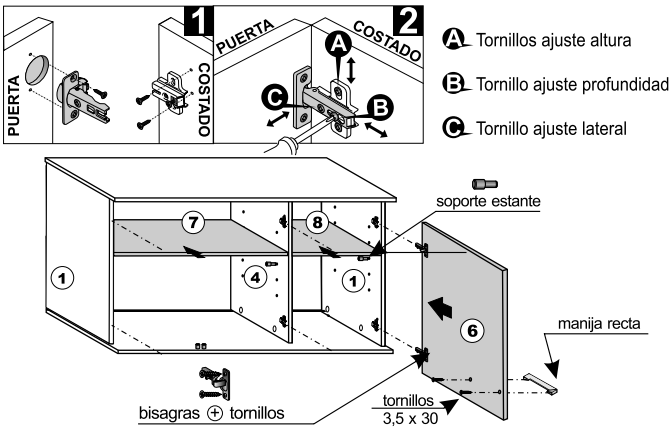

fabrica y garantiza
CUYOPLACAS S.A.

www.mueblesplatinum.com.ar

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el número de O.P. (número de partida) que figura en la caja.
Atención al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427

MUEBLES **Platinum**®
La marca **fuerte**

INSTRUCCIONES DE ARMADO

ALACENA 3037 / 1,20 m

Revisión 09
Folleto **M3467**

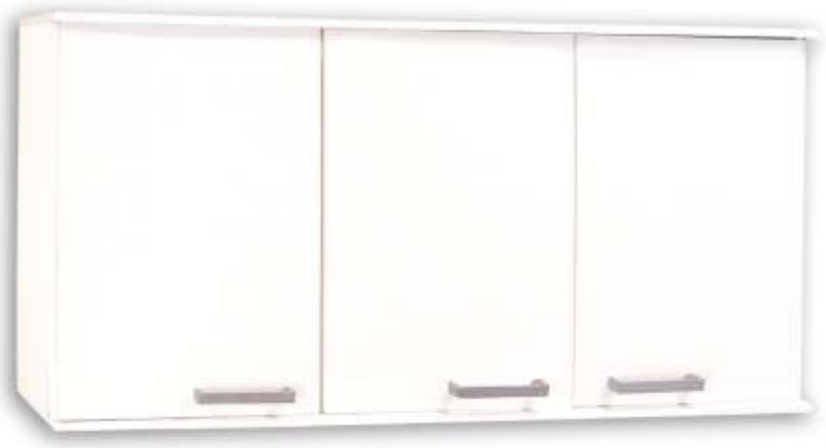

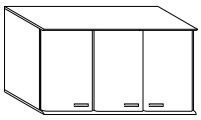

Ubicación opcional de las puertas

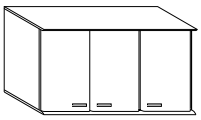

INDUSTRIA ARGENTINA

3037

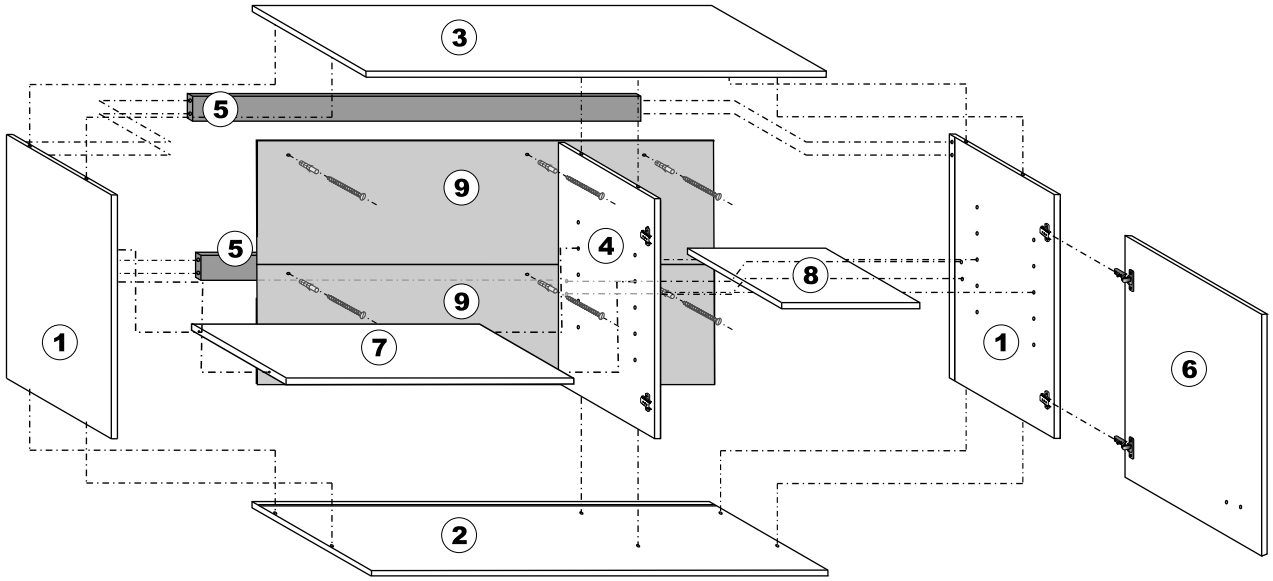

Este mueble ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para cumplir con sus necesidades.
Las principales piezas tienen etiquetas o están estampadas en el borde crudo para facilitar su identificación.
Para lograr una total satisfacción, prestar atención a las instrucciones.

SISTEMA DE UNIÓN

CON MINIFIX (CAJA Y PERNO)

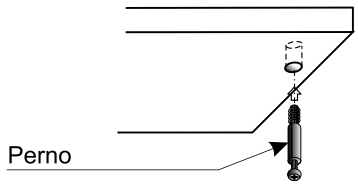

IMPORTANTE
Debe quedar bien ajustado

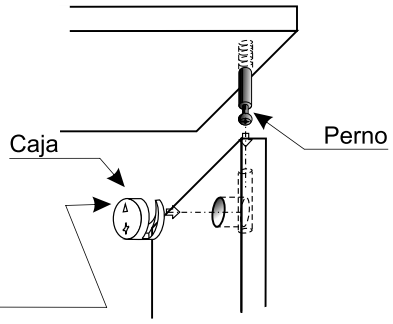

IMPORTANTE
La flecha debe indicar la dirección del perno

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT.	CÓDIGO
1	COSTADOS	2	S3037_1
2	PISO	1	S3037_2
3	TECHO	1	S3037_3
4	DIVISIÓN	1	S3037_4
5	BARRAS AMARRE	2	S3037_5
6	PUERTAS	3	S3037_6
7	ESTANTE	1	S3037_7
8	ESTANTE	1	S3037_8
9	TRASERAS	2	S3037_9

HERRAJES

ITEM	DESIGNACIÓN	CÓDIGO	CANT.	ILUSTRACIÓN
a	BISAGRA MEDIO PARCHE con tornillos	M2222	6	base bisagra
b	MANIJA RECTA	M2475	3	
c	MINIFIX (caja y perno)	M2207	12	caja perno
d	SOPORTE ESTANTE (4 como tope puerta)	M2430	12	
e	TARUGO	M2361	8	
f	TORNILLO 3,5 x 30 (p/ manija)	M2476	6	

HERRAJES NO INCLUÍDOS: 6 Tacos Fischer + 6 tornillos (según tipo de muro)

A Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.

B Para protección de las piezas, use el cartón de la caja como superficie de trabajo.

C Materiales requeridos: destornillador Phillips. Perforadora.

SECUENCIA DE ARMADO

1- Antes de iniciar el armado se debe tener en cuenta la posición de la PUERTA 6 ya que puede ir a la izquierda o a la derecha (varía según la ubicación de las piezas 2 y 3)

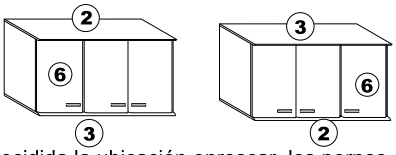

Una vez decidida la ubicación enroscar los pernos del minifix en las perforaciones del PISO 2 y el TECHO 3, cuidando que queden firmes.



2- Atornillar las bases de las bisagras en los COSTADOS 1 y en la Divisíón 4.
Ubicar las "cajas" del minifix en las perforaciones de los COSTADOS 1 y ensamblar al PISO 2 haciendo coincidir pernos con perforaciones, ver dibujo. Girar las "cajas" hasta lograr la firmeza necesaria.

3- Colocar las "cajas" en la DIVISIÓN 4 y ensamblar al PISO 2 . Girar las "cajas".

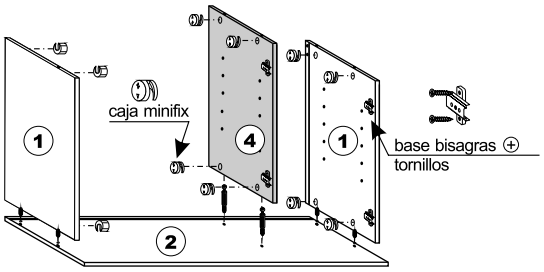

4- Colocar los tarugos en las BARRA DE AMARRE 5 y unir a los COSTADOS 1 , según indica el dibujo.